

Coupe décorative



Après cet exercice, tu seras un pro de la scie à chantourner !

OUTILLAGE CONSEILLÉ :



ciseaux



ruban adhésif

forêt
Ø 1 mm

scie à chantourner



papier abrasif



colle à bois

NOM :

CLASSE :

LISTE DES PIÈCES :

DIMENSIONS :

DÉSIGNATION :


PIÈCE :

1 contreplaqué



260 / 260 / 10 mm


1 Vue d'ensemble:

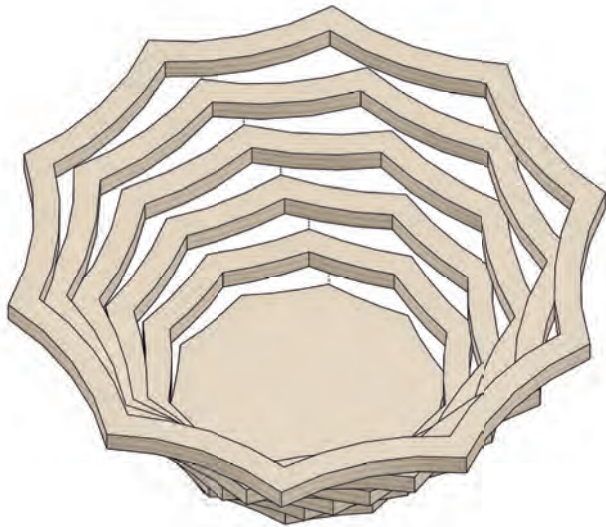

Jette un coup d'oeil sur l'ensemble.

OK✓


2 Fixer les gabarits:

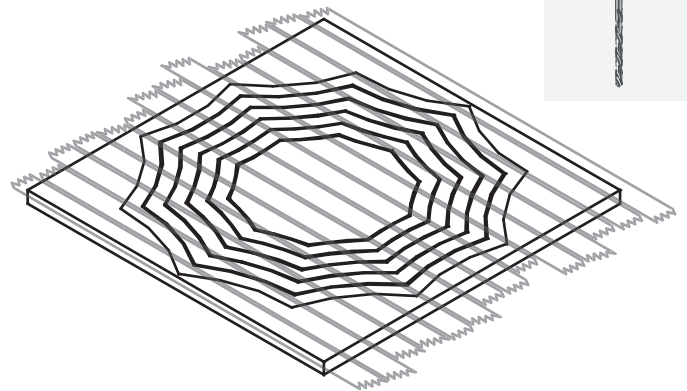

Découpe les gabarits sur la ligne indiquée et colle-les ensemble. Fixe-les ensuite avec **du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué (260 / 260 / 10 mm)** et perce les trous avec un **forêt Ø 1 mm**.

OK✓



3 Découper les pièces:

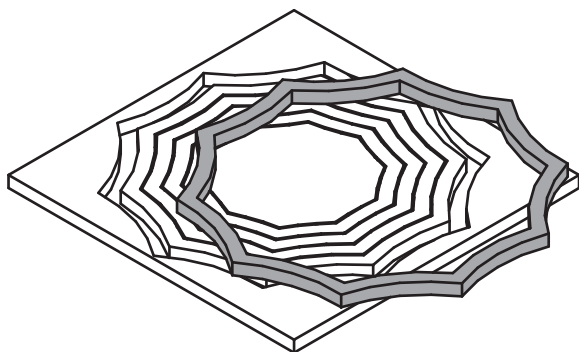

Avec la **scie à chantourner** découpe les champs marqués. Fais bien attention de travailler soigneusement et à **ne pas dépasser les lignes noires**. Fixe au fur et à mesure les gabarits qui se détachent avec le ruban adhésif. Une fois toutes les pièces découpées, on peut **retirer le gabarit**.

OK✓

4 La finalisation:

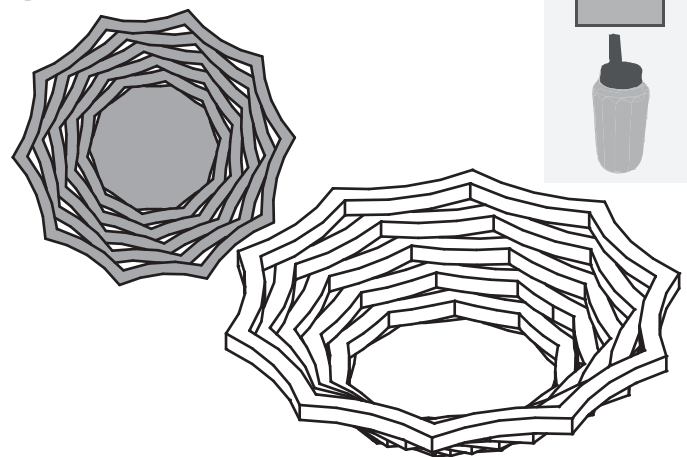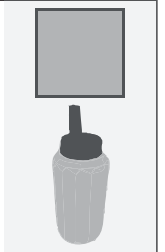

Ponce les pièces **sur toutes les surfaces et bords** et corrige les irrégularités. **Colle** ensuite, dans le bon ordre, en les **décalant légèrement** (à un angle d'environ 8°) les pièces l'une sur l'autre.


Pour finir, applique encore une **couche de vernis** sur ton objet afin **de protéger la surface**.

Bonne réussite et bon amusement !

OK✓

Gabarit
M= 1:1


200.451

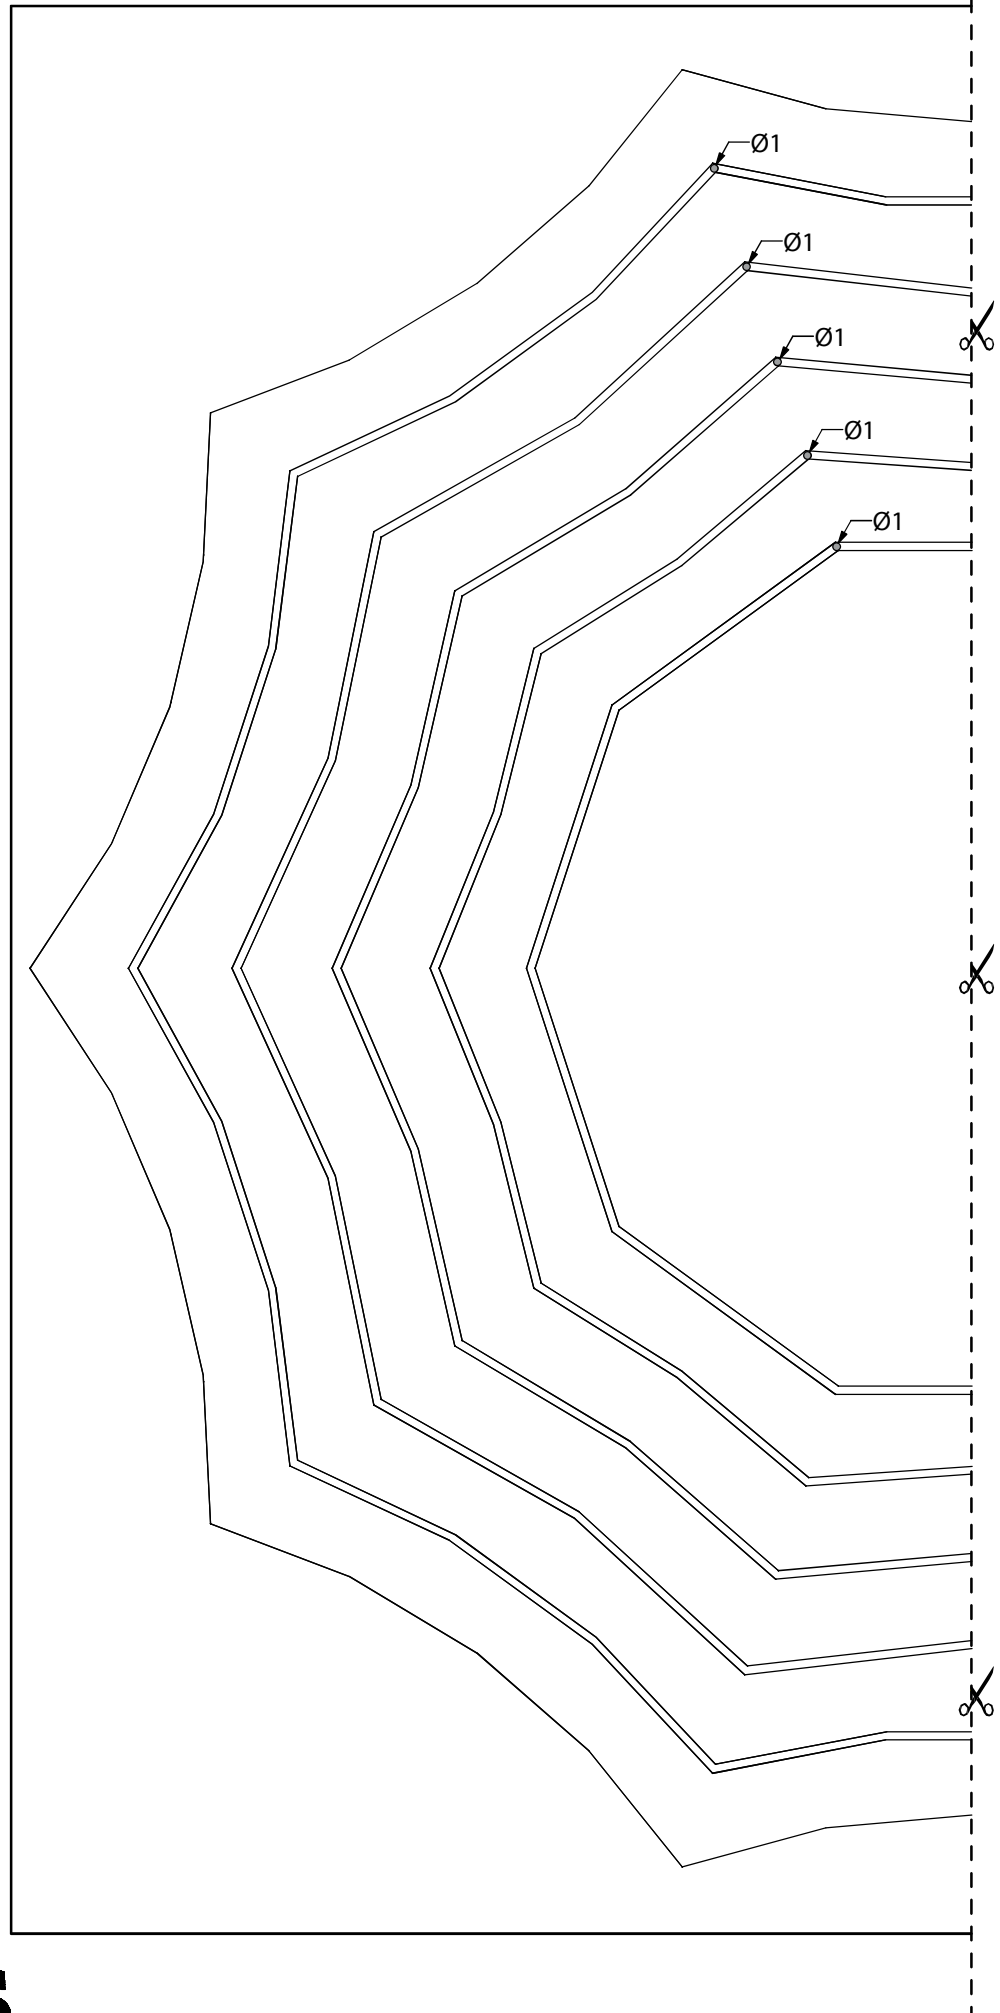

Aduis.

Gabarit
M= 1:1

200.451

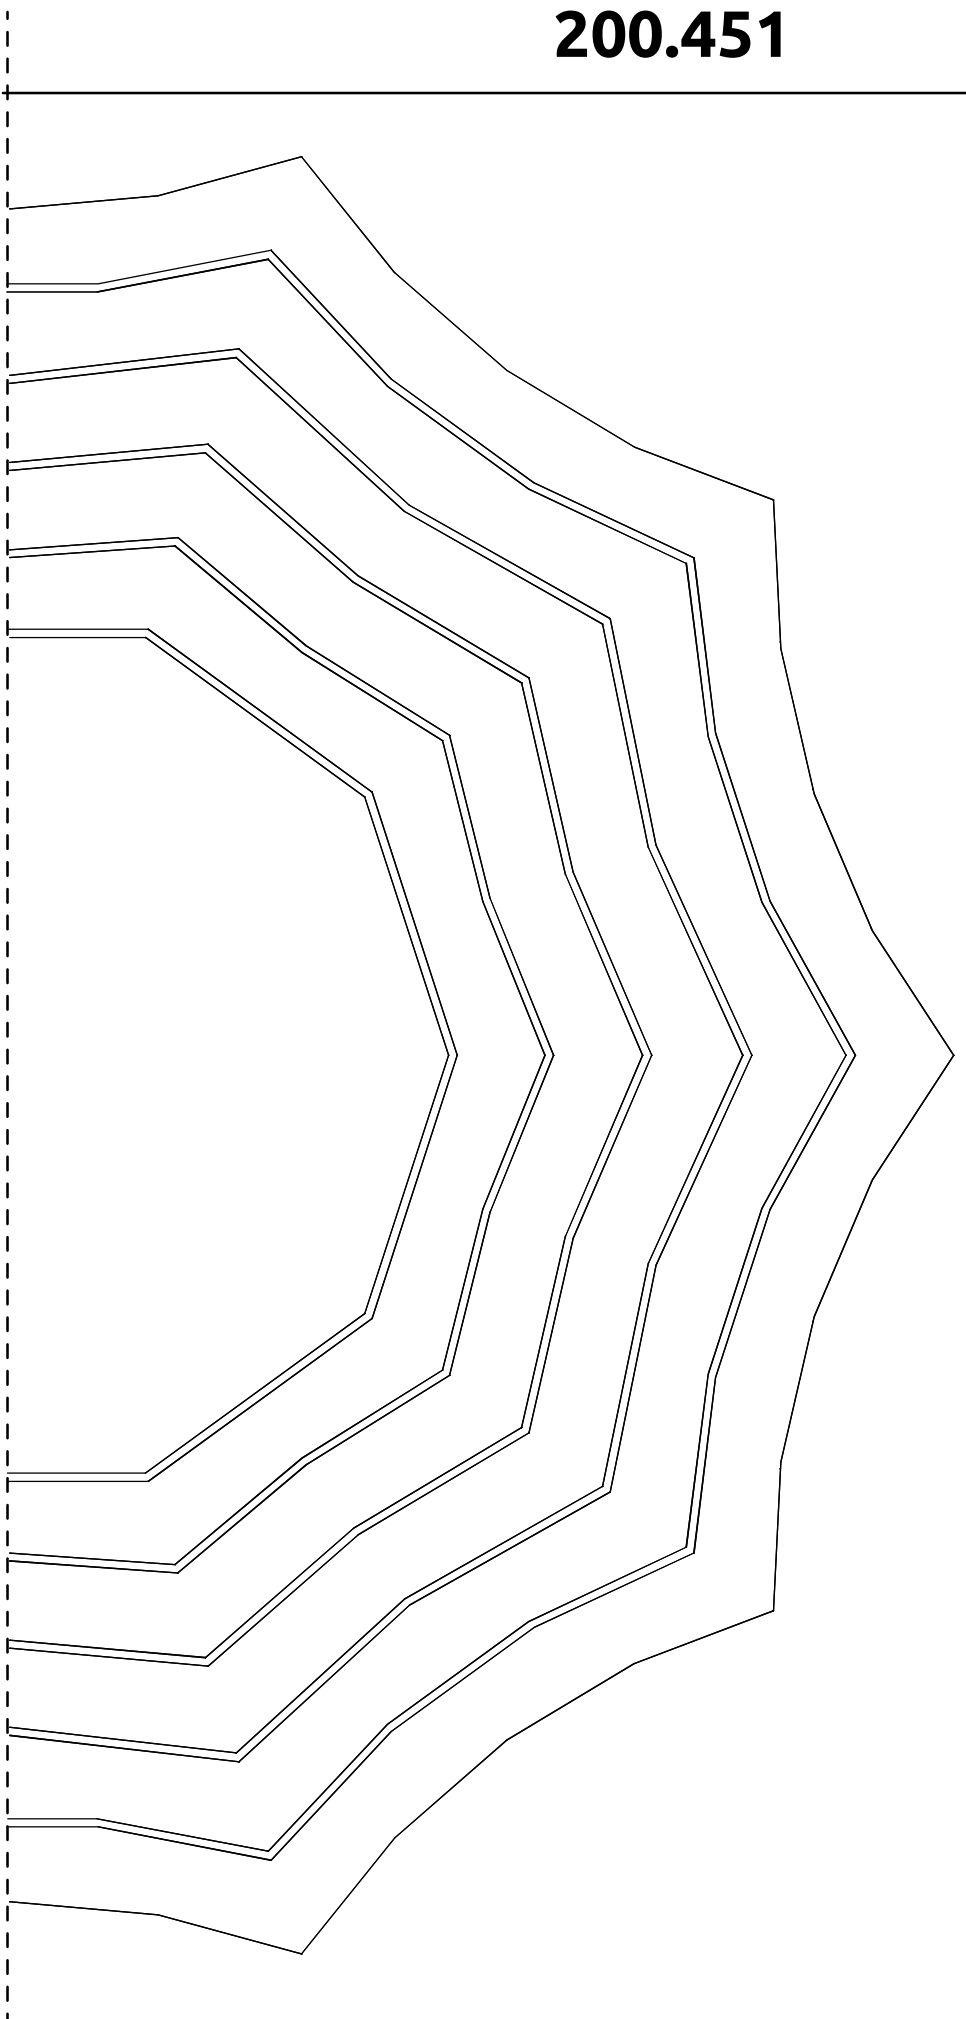

Aduis.