

Panneau d'affichage Memorex



Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outillage conseillé :
1 panneau de contreplaqué	505 / 505 / 6 mm	A	crayon, règle
1 panneau de contreplaqué	120 / 105 / 6 mm	B	perceuse, mèche Ø 3,5 mm
2 lattes	505 / 20 / 15 mm	C	papier abrasif
2 lattes	465 / 20 / 15 mm	D	scie à denture fine
1 latte	500 / 30 / 15 mm	E	scie à chantourner
1 panneau en liège	500 / 500 / 4 mm	F	lime à bois
1 pince à linge			planche à scier
2 suspensions en métal	14 x 14 mm		colle, colle à bois, marteau
4 clous	1 x 10 mm		cutter
12 vis spax	3,5 x 20 mm		


La notice de montage :

1. COLLAGE DU PANNEAU DE LIEGE SUR LE SUPPORT :


- Enduis l'une des faces du support (A) de colle; étale la colle de façon régulière sur toute la surface.
 - Dépose le panneau de liège (F) sur le support (A), de façon à laisser tout autour un bord de la même taille. Repasse bien sur toute la surface de liège pour qu'elle soit bien plane et presse-là.
- > laisse bien sécher !!!

2. DECOUPAGE DE LA LATTE DE RANGEMENT ET DU PANNEAU DE CONTREPLAQUE :

- Dessine les 2 biais sur la latte (E) et découpe les coins avec une scie à denture fine.

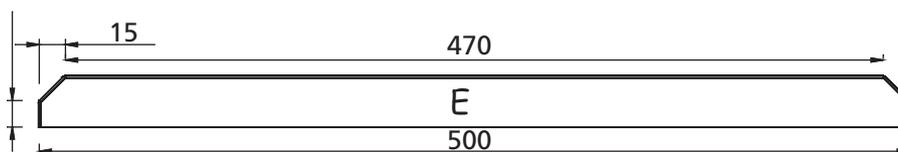


- Prends ensuite le panneau de contreplaqué (B), dessine-y l'oblique et découpe-la avec la scie à chantourner. Pour terminer, améliore toutes les pièces avec du papier abrasif.

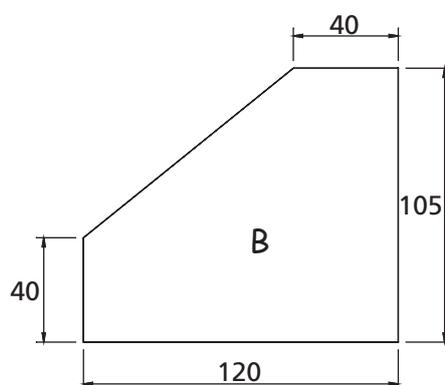

3. PERÇAGE DES TROUS DANS LE SUPPORT (A) ET VISSAGE DU CADRE :

- En suivant l'illustration, dessine les trous $\varnothing 3,5$ mm à l'arrière du panneau d'affichage (A).
- Perce ensuite les trous avec une mèche $\varnothing 3,5$ mm et frotte bien l'arrière du panneau (A).

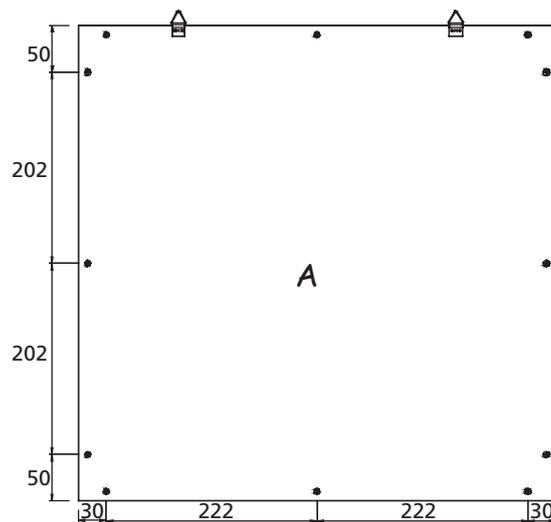

4. ASSEMBLAGE - VOIR AUSSI PLAN 1 :


- Fixe les 2 lattes (C) et les 2 lattes (D) sur le panneau en utilisant pour chacune d'elles 3 vis spax. -> Commence par une des plus longues lattes (C).
- Pour terminer, colle ensemble la latte de rangement (E) et le contreplaqué (B) destiné au compartiment de rangement.
- Colle ensuite une pince à linge sur le cadre; elle servira à tenir un crayon.

5. MISE EN PEINTURE ET VERNIS :

- Pour que ton panneau d'affichage ait encore plus d'allure, peins les éléments en bois avec des couleurs vives et recouvre-les ensuite d'une couche de vernis transparent.
- Pour terminer, accroche les 2 crochets métalliques au dos du panneau d'affichage en utilisant 2 clous par crochet.

Bon plaisir et bon amusement !

Plan 1

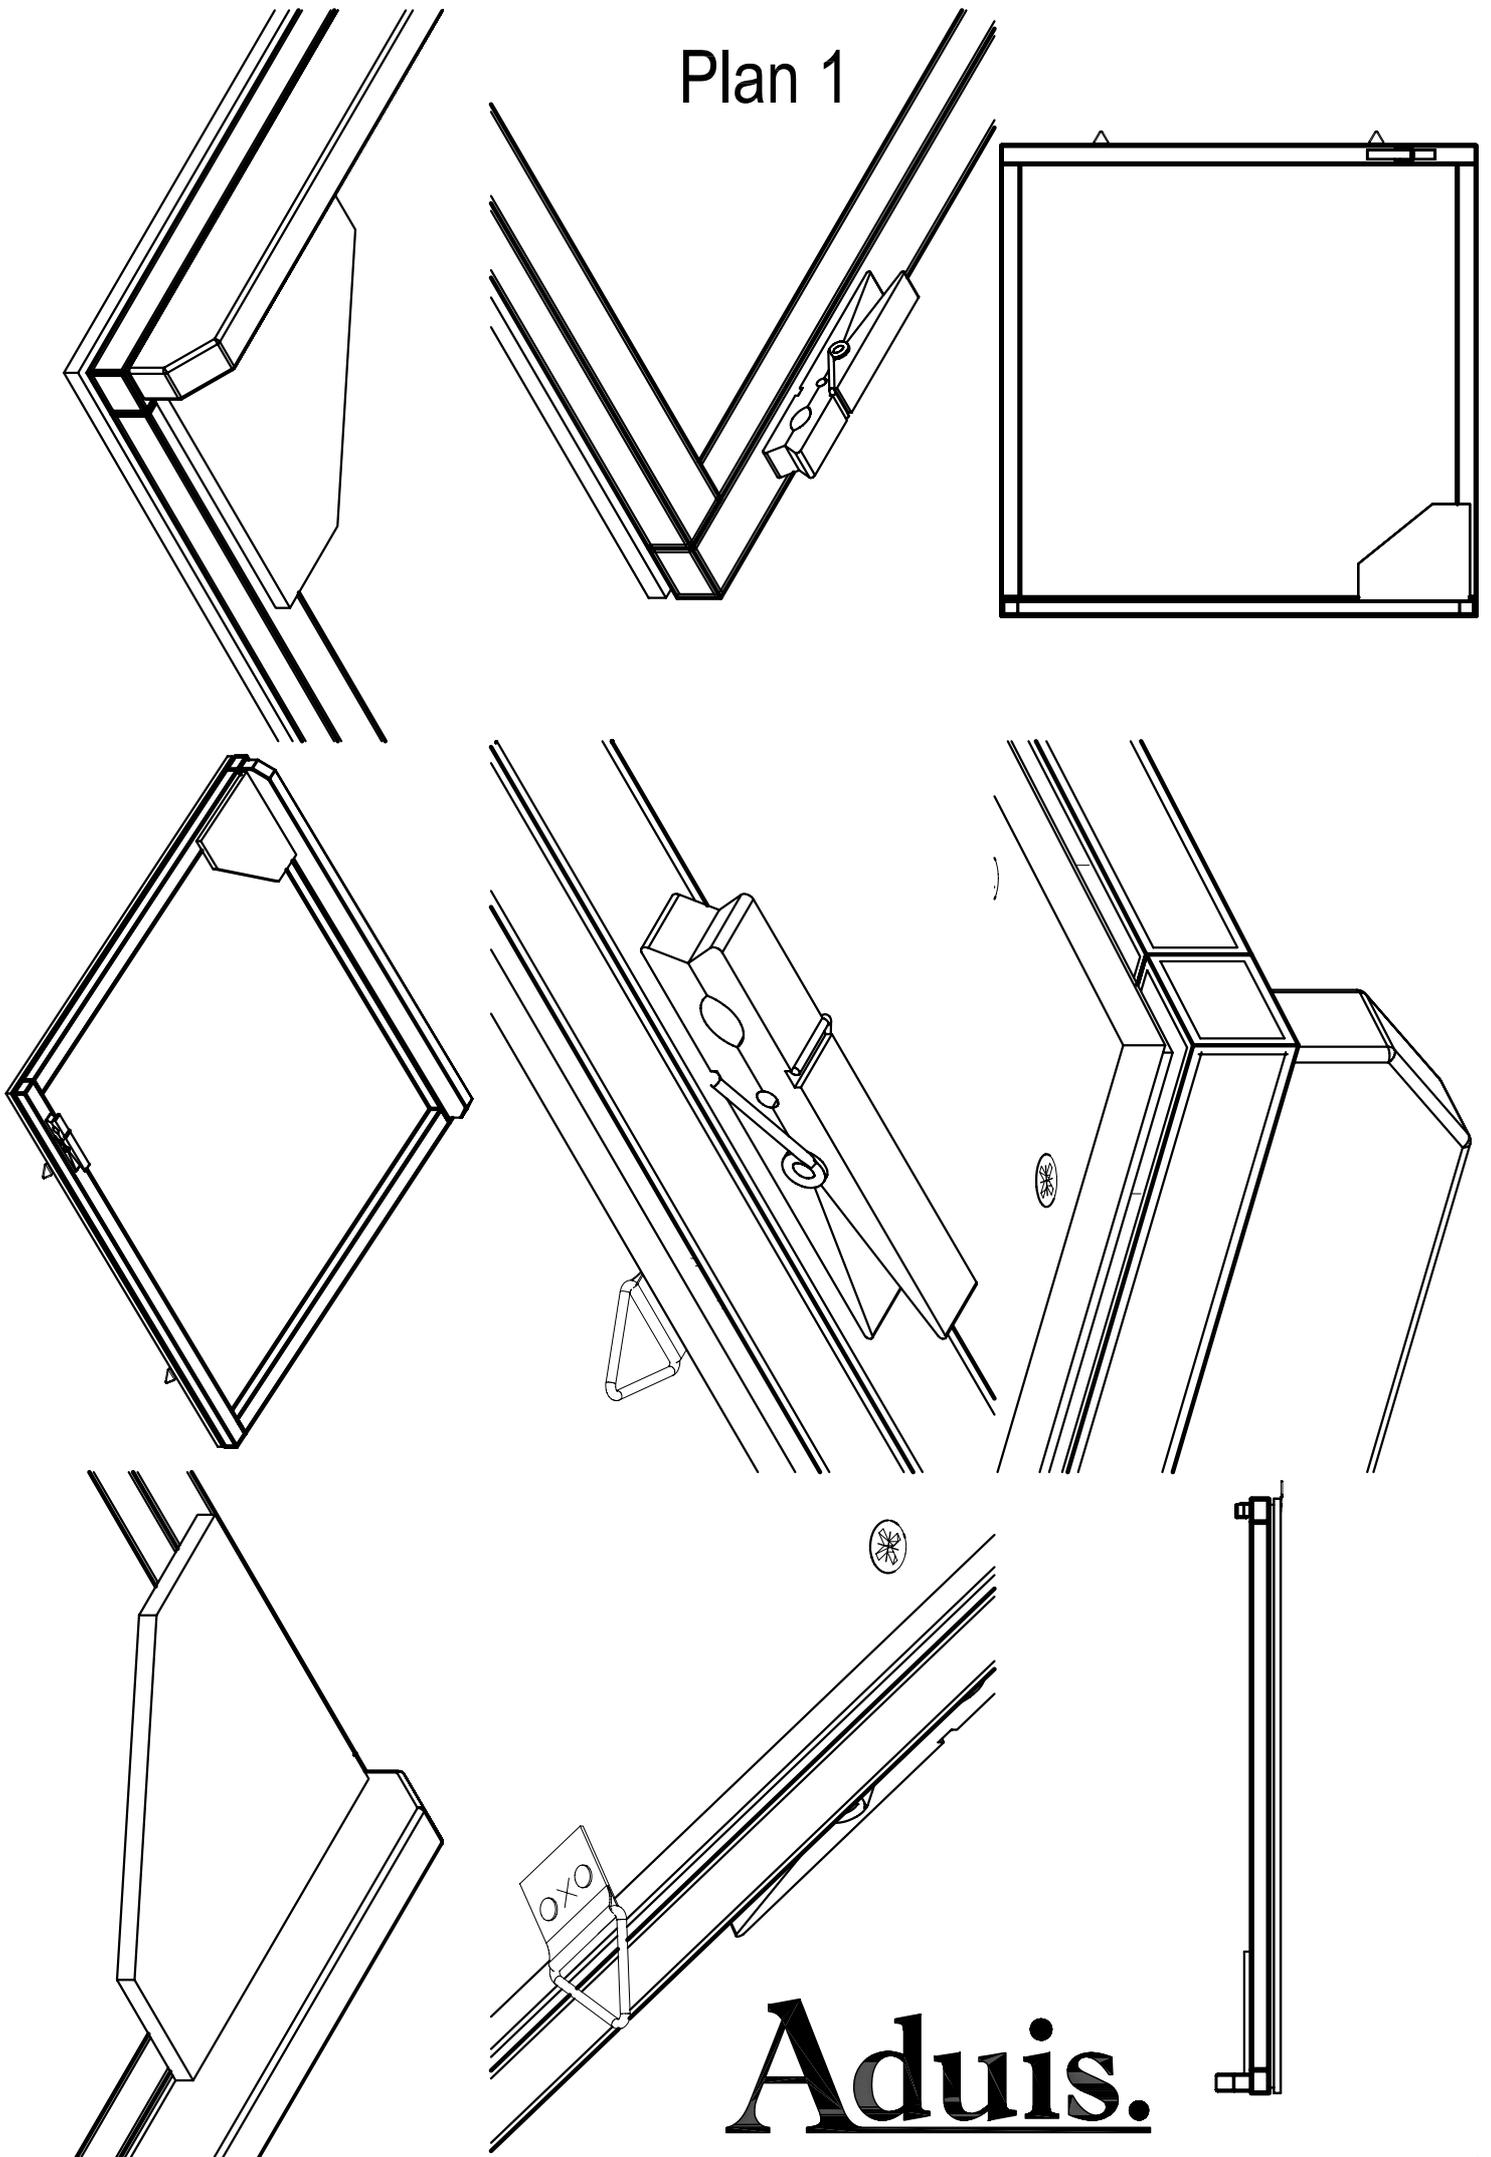

Aduis.